



VVS nr : 466441801


## ANVENDELSE

PR HL rumtermostat kan anvendes til gulvarme og radiator systemer.

## Symbole Forklaring

-  Aktuell temp.
-  Varmekald
-  Komfort floor aktiveret
-  Batteriskifte
-  Rumtermostaten er låst

## PLACERING AF RUMTERMOSTAT

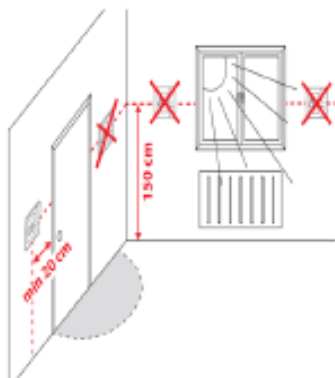

## PR HL trådløs digital rumtermostat

Den trådløse PR HL rumtermostat kan erstatte de fleste almindelige rumtermostater i boliger. Styringen er konstrueret for anvendelse i forbindelse med gulv-, radiator-, konvektor-, stråle- og kaloriferevarme anlæg.

## PR HL trådløs digital rumtermostat TEKNISK DATA

Rumtermostat	868Mhz
Batteri	AAA Batteri ( 2 stk )
Indstillingsområde	5 -35 °C
Mål (HxBxD)	80 x 80 x 18
Farve	Hvid
Godkendelser	CE/Rohs

## PR HL styring består af:

PR High Line digital rumtermostat  
 Monteringsskruer  
 2 stk AAA Batterier

## PR HL betjening:

Tænd for rumtermostaten : Tænd termostaten ved tryk på drejeskiven.

Indstilling af SET temperatur : Den ønskede SET temperatur indstilles enkelt ved at rotere drejeskiven indtil den ønskede temperatur vises i displayet.

Installatør menu : Sluk for rumtermostaten og hold derefter knappen nede til displayet tænder igen - så er installatør menuen aktiveret.

Der er 7 indstillingsmuligheder i installatør menuen.

1. Temperatur offset (skal stå på fabriksindstilling)
3. Max SET punkt 5 °C ~35°C
4. Min SET punkt 5 °C ~35°C
9. Dead Zone 0 °C ~3°C (skal stå på fabriksindstilling)
11. Børne Lås 0 -1 0= slået fra 1=aktiveret ( det er en låsning af rumtermostaten)
12. Komfort Floor 0 = slukket 1 = 11min 2 = 15 min 3 = 19min
17. Fabrik reset - Hold knappen nede i 5 sek.

Komfort floor giver muligheden for, at overstyre rumtermostatens funktion. Ved indstilling af KF på enten 1 - 2 eller 3 sætte vil rumtermostaten sende et åben signal til styre boksen, når der ikke har været et varmekald i en time og åbne engang time timen indtil der reguler varmekald. Og derefter starte forfra.

Øvrige menu punkter anvendes ikke (uden funktion software versioner).

**For at komme tilbage til normalt, brug "tryk videre" indtil temperatur vise i display igen**

## Installatør menu

Menu	Beskrivelse	Område	fabriks indst.
01	Temp. Offset	-8 °C ~8 °C	0
03	Set Point Max.	5 °C ~35°C	35 °C
04	Set Point Min.	5 °C ~35°C	5°C
09	Dead Zone	0 °C ~3 °C	0
11	Børne lås	1: Lock 0: Unlock	0
12	Komfort Floor Aktivering	0: OFF 1:Level 1 2:Level 2 3: Level3	OFF
17	Fabrik reset	Fabrik reset	
18,19,20,21	Software revision		