PR HL 1 Zone Trådløs styring digital

VVS nr. 46644101

ANVENDELSE

PR HL rumtermostat kan anvendes til gulvvarme- og radiator systemer.

Symbol forklaring

- Aktuelt temp.
- Varmekald
- Komfort floor aktiveret
- Batteriskifte
- Rumtermostaten er låst

ANBEFALING

Modtager monteres min 50 cm fra alt elektronik og metal.

PLACERING AF RUMTERMOSTAT

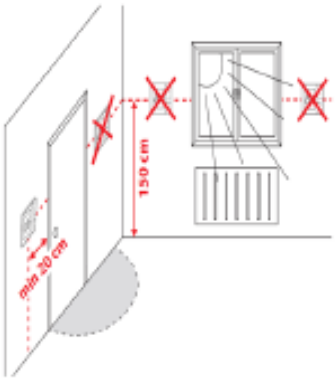

PR HL 1 Zone Trådløs styring digital

Den trådløse PR HL 1 zone styring kan erstatte de fleste almindelige rumtermostater i boliger. Styringen er konstrueret for anvendelse i forbindelse gulv-, radiator-, konvektor-, stråle- og kaloriferevarme anlæg. Styringen er indkodet fra fabrik og klar til brug.

PR HL 1 Zone Trådløs styring digital TEKNISKE DATA

Trådløs modtager / rumtermostat	868Mhz
Batteri	AAA Batteri (2 stk)
Indstillingsområde	5 -35 °C
Mål (HxBxD)	80 x 80 x 18
Farve	Hvid
Modtager	230 VAC, 50/6
Godkendelser	CE/Rohs

PR HL styring består af:

PR High Line 1 Zone Trådløs modtager
PR High Line digital rumtermostat Vægbeslag
Monteringsskruer
2 stk AAA Batterier og 1 stk 230 volt PR HL Telestat

PR HL Betjening:

Tænd for rumtermostaten : Tænd termostaten ved tryk på drejeskiven.

Indstilling af SET temperatur : Den ønskede SET temperatur indstilles enkelt ved at rotere drejeskiven indtil den ønskede temperatur vises i displayet.

Installatør menu : Sluk for rumtermostaten og hold derefter knappen nede til displayer tænder igen - så er installatør menuen aktiveret.

Der er 7 indstillings muligheder installatør menuen.

1. Temperatur offset (Skal stå på fabriksindstilling)
2. Max SET punkt 5 ℃ ~35℃
3. Min SET punkt 5 ℃ ~35℃
9. Dead Zone 0 ℃ ~3℃ (skal stå på fabrik indstilling)
11. Børne Lås 0 -1 0= slået fra 1=aktiveret (det er en låsning af rumtermostaten)
12. Komfort Floor 0 = slukket 1 = 11min 2 = 15 min 3 = 19min

Komfort floor giver mulighed for at overstyre rumtermostat-funktionen.
Ved indstilling af KF på enten 1 - 2 eller 3 sætte vil rumtermostaten sende et åben signal til styre boksen, når der ikke har været et varmekald i en time. Den åbner en gang i timen indtil, der reguleres varmekald. Derefter startes forfra.
17. Fabrik reset - Hold knappen nede i 5 sek.
Øvrige menu punkter anvendes ikke(Uden funktion software versioner).
For at komme tilbage til normalt brug tryk videre indtil temperatur vise i display igen.

PR HL 1 Zoner El diagram

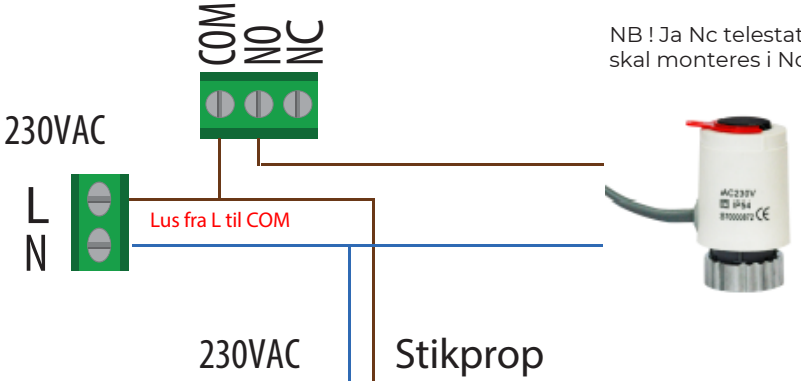

NB ! Ja Nc telestaten skal monteres i No

Tilslut 230 volt til klemme L og N
Telestaten forbindes som vist på klemme N og klemme NO
Der skal anbringes en "lus" mellem klemme L og Com pga. den indbyggede omkoblingsrelæ-kontakt.

Montering og brugsanvisning

VARMETEKNIK

Installatør menu

Menu	Beskrivelse	Område	fabriks indst.
01	Temp. Offset	-8 ℃ ~8 ℃	0
03	SET Point Max.	5 ℃ ~35℃	35 ℃
04	SET Point Min.	5 ℃ ~35℃	5℃
09	Dead Zone	0 ℃ ~3 ℃	0
11	Child Lock	1: Lock 0: Unlock	0
12	Floor Warming Activation	0: OFF 1:Level 1 2:Level 2 3: Level3	OFF
17	Factory reset	Fabrik reset	
18,19,20,21	Software revision		

Genindkodning af rumtermostat med modtager

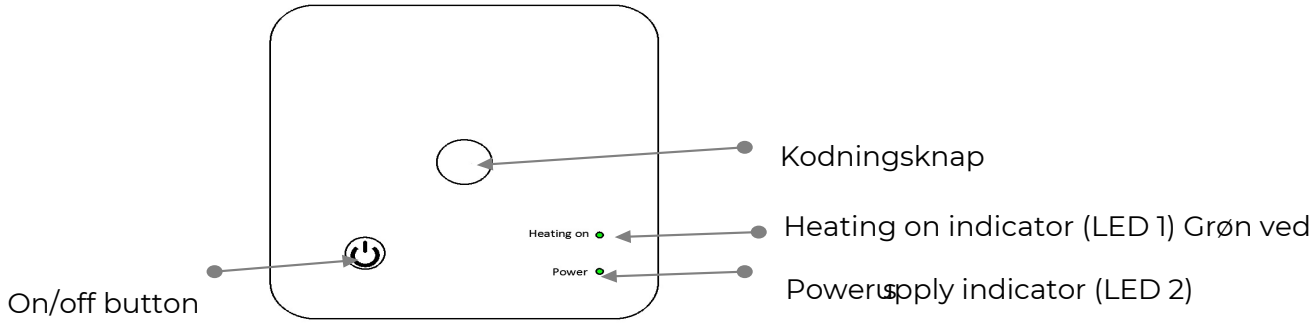

1) Tryk længe på kodeparringsknappen på modtageren, indtil LED 1 blinker hurtigt.

2) Tryk på knappen bag på termostaten.

El-diagram

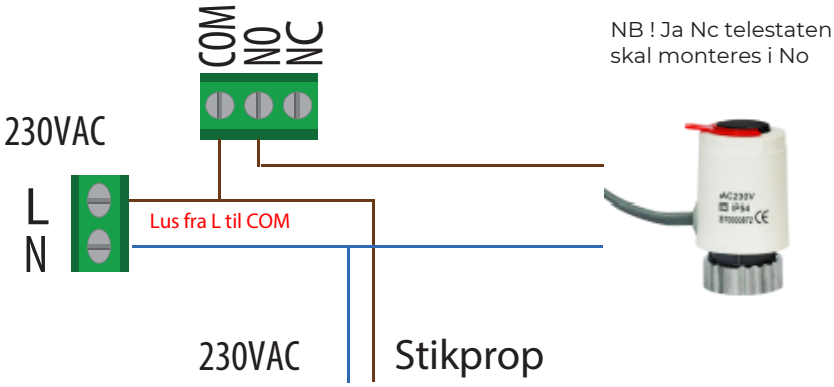

NB ! Ja Nc telestaten skal monteres i No

Tilslut 230 volt til klemme L og N.
Telestaten forbindes som vist på klemme N og klemme NO. Der skal anbringes en "lus" mellem klemme L og Com pga af den indbyggede omkoblingsrelæ-kontakt.

Dimensioner